

電池式回転灯 パトライ特生産終了

取扱説明書 [TYPE: SKHB-1006D]

このたびは、パトライ特をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。保守・点検や補修などをするときには、必ず本書を読み直してください。
なお、ご不明な点は最終ページに記載しています技術相談窓口へお問い合わせください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人のへの危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しております。

△ 危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
△ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
△ 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

1. 安全のために必ずお守りいただきたいこと

△ 危険



発火注意

- 回転灯が点灯しているときに紙や布などの燃えやすいものをかぶせないでください。
火災の原因となります。

△ 警告

- 本製品を安全重視の保安目的でご使用される場合には必ず日常点検を実施し、万一の不具合・故障発生時のために、他の機器との併用をおこなってください。
- 電池ケースを開ける際には、必ず電源をお切りください(スイッチOFF)。通電中は、基板上の部品が熱くなりますので、溶けやすい物を近づけたり、手で触ったりすると、火災やケガの原因となります。また、感電など非常に危険です。
- バッテリーの交換時など、電池ケースを開ける際には、必ず電源を切り(スイッチOFF)、電源コードを抜いてください。感電など非常に危険です。(SKHB-1006BD,SKHB-1006BMD型)
- 電球交換や電池交換など補修される際は感電や火傷防止のため、必ず電源を切り(スイッチOFF)、電球の熱が下がってからおこなってください。
- グローブを外した状態や、割れた状態での放置・使用はしないでください。感電など非常に危険です。
- 電球や反射鏡、グローブ(プラスチック類)は割れやすいものです。ケガをしないよう取扱いには十分注意してください。
- 電池または、バッテリーを分解・改造・ショートなどしないでください。
- 電池または、バッテリーを火の中に投入したり加熱したり、火のそばや車の中など温度が高くなる場所で使用したり放置したりしないでください。また、水や海水などにつけたり、濡らさないでください。
- 外傷・変形の著しい電池または、バッテリーは使用しないでください。
- 電池または、バッテリーが漏れて液が目に入ったときは、こすらずにすぐ水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電源コードを差し込んだ状態で、水のかかる場所での使用・設置・放置などはしないでください。ショートや感電の原因となります。(SKHB-1006BD,SKHB-1006BMD型)


△ 注意

- 使用電球は「仕様」の項に表示された電球以外は、使用しないでください。製品の故障や電源焼損の原因となります。
- 電池または、バッテリーが漏液したり異臭がするときは、直ちに火気より遠ざけてください。

2. 各部の名称

SKHB-1006D型, SKHB-1006BD型

SKHB-1006MD型, SKHB-1006BMD型

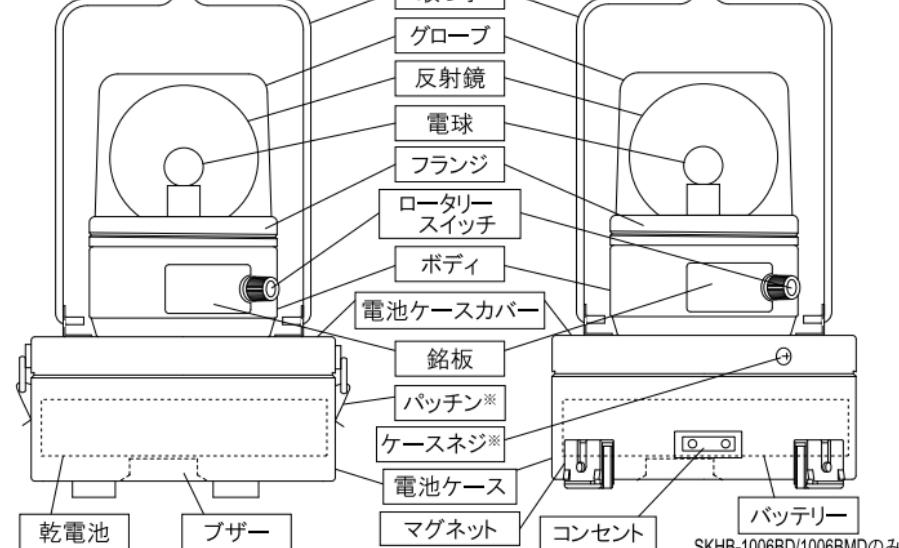

SKHB-1006D/1006MD型のみ

※SKHB-1006BD型はネジ取付けになります。

SKHB-1006BD/1006BMD型のみ

※SKHB-1006MD型はパッキン取付けになります。

3. 型式表示方法

SKHB-1006BMD

B : AC100または
バッテリー6V式
無: 単一乾電池式(別売)

M: マグネット脱着
無: 据え置き

生産終了

Production end

4. 使用方法

注意

- 高所へ設置される場合は、補修のしやすい足場のある場所をお選びください。
ただし、落下には十分にご注意ください。
- 電池ケースは、乾電池または、バッテリーの交換時以外は開けないでください。


(1) 使用方法

● 動作の切換え(乾電池仕様・バッテリー仕様共通)

ロータリースイッチにより、「切」「回転閃光」「回転閃光+断続ブザー音」に使い分けできます。

SKHB-1006D型, SKHB-1006MD型

SKHB-1006BD型, SKHB-1006BMD型

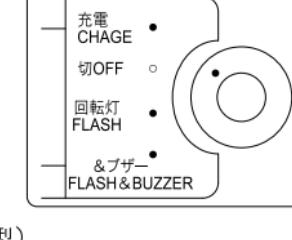

● 乾電池仕様(SKHB-1006D型, SKHB-1006MD型)

単一乾電池5本を使用。

乾電池の寿命はマンガン電池(SUM-1)で約5時間です。

※出荷時には乾電池は同梱しておりませんので、別途ご購入ください。

● バッテリー仕様(SKHB-1006BD型, SKHB-1006BMD型)

AC100V電源入力または内蔵バッテリーへ充電し、連続5時間使用できます。

※出荷時には充電されていませんので、ご使用になる前に必ず充電してください。

・ AC100V入力で使用する場合

電源コードのコネクタを本体(電池ケース)のコンセントに差込み、プラグを交流電源(AC100V)に差し込んでください。

ロータリースイッチで使用に合わせて使い分けください。

バッテリーの寿命を長持ちさせます。

屋外など水のかかる場所での使用はできません。

ご注意

- 電源コードを本体(電池ケース)のコンセントへ差し込む際には、必ず凹み部を下にして差し込んでください。凹み部を上にして差し込むと、正常動作しないもしくは正常に充電できないことがあります。



・ 内蔵バッテリーで使用する場合

内蔵バッテリーへ充電し、電源コードを外して使用してください。

ロータリースイッチで使用に合わせて使い分けてください。

(2) バッテリーの充電方法(SKHB-1006BD型, SKHB-1006BMD型)

1) 付属の電源コードを本体(電池ケース)のコンセントおよび、交流電源(AC100V)に差し込む。

2) ロータリースイッチを「充電」の表示にあわせます。(上記使用方法参照)

3) 使用時間の約3倍充電する。

[例] 2時間使用後であれば6時間充電してください。

電球が極めて暗くなったときは14~15時間充電してください。

1回の連続充電時間は最長でも15時間以内です。

15時間以上おこなうとバッテリーの寿命が短くなります。

寒い場所ではバッテリーの特性上、十分に充電されているバッテリーを使用しても使用時間が短くなります。

(3) バッテリーの寿命(SKHB-1006BD型, SKHB-1006BMD型)

充電回数は約200回(過放電、過充電をせず普通の使用状態の場合)です。

十分に充電しても使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命と思われますので、新しいバッテリーと取り替えてください。

交換バッテリー: GSユアサ NP4-6

5. 補修方法

警告

- 電池ケースを開ける際には、必ず電源をお切りください(スイッチOFF)。火災やケガの原因となります。また、感電など非常に危険です。
- バッテリーの交換時など、電池ケースを開ける際には、必ず電源を切り(スイッチOFF)、電源コードを抜いてください。感電など非常に危険です。(SKHB-1006BD, SKHB-1006BMD型)
- 電球交換や電池交換など補修される際は感電や火傷防止のため、必ず電源を切り(スイッチOFF)、電球の熱が下がってからおこなってください。

注意

- 電球交換など補修をされる際は感電や火傷防止のため、必ず電源を切り(スイッチOFF)、電球の熱が下がってからおこなってください。
- モータおよび、ロータ部へは注油しないでください。モータ内に油が入り故障の原因となります。手で反射鏡を回さないでください。回転不具合など故障の原因となります。
- 電球は、銘板に表示された電球以外は使用しないでください。製品の故障や電源焼損の原因となります。
- 電池ケースは電池または、バッテリーの交換以外は開けないでください。
- 乾電池は極性通りに取り付けてください。極性を間違うと液漏れの原因となります。(SKHB-1006D型, SKHB-1006MD型のみ)
- グローブおよび、ボディの汚れは、水または、ガラスクリーナなどを含ませたやわらかい布で拭き取ってください。シンナーやベンジン・ガソリン・油などを使うと表面を侵し、変色・変形する恐れがあります。

(1) 補修パート

各タイプ別に補修用パーツを揃えています。パトライドをお買い上げの販売店でお求めください。

・グローブ赤 ・グローブ黄 ・電球(6V 3W G18/BA15S) ・バッテリー

・モータ ・ロータゴム ・グローブパッキン ・反射鏡 ・フランジ


(2) グローブ交換の手順

- グローブを交換される際は、下記の要領でおこなってください。
- 電源を切る。(スイッチをOFFにする)
 - フランジを左方向へまわしボディより取り外す。
 - 新しいグローブにフランジを取り付け、右方向にまわしボディへ取り付ける。
 - ※ グローブに取り付けられているグローブパッキンは必ず再利用してください。
防滴構造に支障をいたします。

(3) 電球交換の手順

電球を交換される際は、下記の要領でおこなってください。

- 電源を切る。(スイッチをOFFにする)
 - グローブを外す。(上記“グローブ交換の手順”参照)
 - 電球を下方へ押し、左方向へまわし取り外す。
 - 新しい電球を下方へ押し、右方向へまわし取り付ける。
- ※ 使用される電球は、必ず銘板に表示された電球を使用してください。

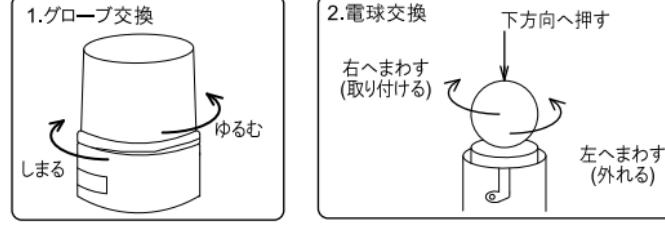

(4) バッテリー交換の手順(SKHB-1006BD型, SKHB-1006BMD型)

バッテリーを交換される際は、下記の要領でおこなってください。

- 電源を切り(スイッチOFF)、電源コードを抜く。
- 電池ケースカバーのケースネジを+ドライバーで取り外す。
- バッテリーを止めている金具を(+)ドライバーで取り外す。
- バッテリーと接続しているコネクタを取り外し、バッテリーを交換する。
- コネクタを接続し、バッテリーを取り付ける。

(5) 電池交換の手順(SKHB-1006D型, SKHB-1006MD型)

電池を交換される際は、下記の要領でおこなってください。

- 電源を切る。(スイッチをOFFにする)
 - パッキンを上方へ倒し、パッキンリングを外してボディを取り外す。
 - 電池を交換する。
- ※ 電池は必ず5ヶ同時に新品と交換してください。

6. 修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、下記内容をご確認ください。それでも正常に作動しない場合は、修理をご依頼ください。なお、ご不明な点は、最終ページに記載しています技術相談窓口へお問い合わせください。お問い合わせの際は銘板へ明記していますロット番号をご連絡ください。

症 状	点検箇所	処理方法
反射鏡が回転せず電球も点灯しない。	電池、バッテリーケル は起つていませんか？	電池の交換またはバッテリーを充電してください。
反射鏡は回転するが電球が点灯しない。	電球切れは起つていませんか？	電球切れが起つている場合は電球を交換してください。
電球は点灯するが反射鏡が回転しない。	反射鏡の回転を妨げている物はありませんか？	あれば異物を取り除いてください。
	モータは回転していますか？	モータの寿命か故障です。 修理を依頼してください。

※改造による故障および、損傷については、保証の対象外となりますのでご了承願います。

7. 仕様

(1) 仕様


型式	SKHB-1006D	SKHB-1006MD	SKHB-1006BD	SKHB-1006BMD
定格電圧 (電源)	DC6V (単一乾電池5ヶ(別売))		AC100VまたはバッテリーDC6V	
消費電力	3W		5W (AC100V時)	
閃光数		150回／分		
使用電球		6V3W (G18/BA15S)		
質量	2.0kg (乾電池含む)	2.1kg (乾電池含む)	2.4kg	2.5kg

※寸法・仕様および、構造は改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。


(2) 外観図

(mm)

SKHB-1006D型, SKHB-1006BD型 SKHB-1006MD型, SKHB-1006BMD型

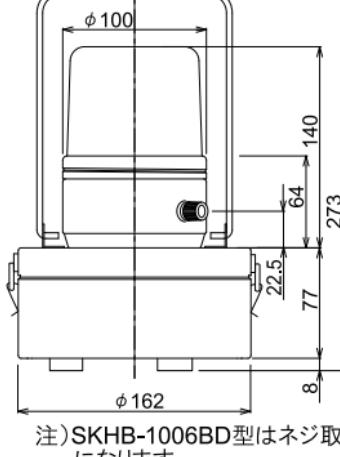

注)SKHB-1006BD型はネジ取付けになります。

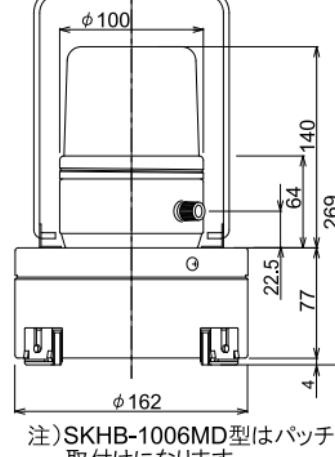

注)SKHB-1006MD型はパッキン取付けになります。

(3) 付属品

電源コード

(バッテリー仕様(SKHB-1006D型, SKHB-1006MD型)のみ)



この保証規定は、お客様がお買い上げ頂いた製品に関して、株式会社パトライ (以下、「弊社」といいます) が保証する内容について明記しています。

第1条(目的)

1. 本規定は、弊社の製品(以下、「本製品」といいます)に関する保証責任の取扱いについて定めるものとします。
2. お客様が本製品の使用を開始された時点で、お客様は本規定に同意して頂いたものとし、お客様と弊社との間で本規定の効力が有効に生ずるものとします。

第2条(保証対象および保証期間)

弊社は、お客様が本製品を購入された日から1年以内(以下、「保証期間」といいます)に本製品について以下の各号のいずれかに該当した場合(以下、「不良」といいます)、次条に定める保証責任を負うものとします。

- ①本製品の外形または内部に本製品の用途または機能を損なう変質または変形が発生した場合
- ②本製品が製品仕様書に定められた性能を発揮しない場合

第3条(保証内容)

1. 弊社は、本製品に不良が生じた場合(以下、「不良品」といいます)、自らの裁量によって無償による修理または代替品の提供のいずれかの措置を講じるものとします。
2. 弊社が前項の措置を講じた場合、当該措置がなされた本製品の保証期間は、当初の不良品に関する保証期間と同一とします。
3. 弊社が第1項に基づきお客様に対して本製品の代替品の提供を行った場合、弊社において回収致しました不良品の所有権は、弊社に帰属するものとします。
4. 弊社は、第1項の代替品の提供に関して、製造中止等の諸事情により同一製品を提供できない場合には、自らの裁量により本製品と同等以上の性能を有する製品を提供できるものとします。
5. 以下の各号の部材は、保証の対象外とします。
 - ①消耗品(モータ・電球・ローティング・バッキン・Oリング・キセノン基板等)
 - ②輸送中ににおける本製品の保護を目的とした梱包材料(製品梱包箱・ビニール袋・緩衝材等)

第4条(免責事項)

1. 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、不良に関して前条に定める保証責任を負わないものとします。
 - ①本製品の輸送・運搬中に発生した衝撃・落下等の外部的要因により不良が発生した場合
 - ②本製品の製品仕様書・取扱説明書・取り扱い上の注意等に違反することにより不良が発生した場合
 - ③本製品が設置または接続された装置・機器・車両・船舶・建物・ソフトウェア等による外的要因に起因して不良が発生した場合
 - ④お客様または第三者が事前に弊社の承諾を得ることなく本製品の分解・改造・補修・付属品取付等を行ったことにより不良が発生した場合
 - ⑤お客様または第三者の故意または過失により不良が発生した場合
 - ⑥お客様が第5条第3項の禁止事項に違反した結果、不良が発生した場合
 - ⑦火災・地震・台風・落雷等の天災地変または公害・塩害・静電気・停電・異常電圧等の外部的要因に起因して不良が発生した場合
 - ⑧本製品の販売時点における科学または技術に関する知見によつては、弊社が不良を予測することができない場合
 - ⑨通常使用に基づく本製品の自然消耗または経年劣化により不良が発生した場合
 - ⑩本製品が日本以外の国において使用されたことにより不良が発生した場合

⑪保証期間の満了後にも不良が発生する場合においても、該不良が保証期間内に発生したことを証明することができない場合

⑫弊社に対して本書にて提示がない場合

2. 弊社は、第3条第1項の措置の実施の有無を問わず、不良に起因してお客様に生じた通常損害、特別損害、機会損失、逸失利益、事故補償、当社製品以外の製品(本製品と通信回線等により接続されているか否かを問いません)に関する損害、損失、不具合、データ損失および不良を修復するための費用(人件費、工事費、交通費、運送費等を含みますが、これらに限られません)のいずれに關しても、一切の責任を負わないものとします。

3. お客様が使用されるシステム・機械・装置等への本製品の適合性はお客様自身でご確認いただくものとし、弊社はこれらと本製品との適合性について一切の責任を負わないものとします。

第5条(ソフトウェアの取扱い)

1. 本製品に弊社が著作権者であるソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます)が内蔵されている場合、弊社は、お客様に対して本ソフトウェアを日本国内で使用する非独占的で譲渡不能な使用権を許諾するものとします。
2. 弊社は、本ソフトウェアの機能を向上させるべく、自らの裁量により本ソフトウェアをバージョンアップすることができるものとします。弊社は、ソフトウェアのバージョンアップに起因してお客様に生じた通常損害、特別損害、機会損失、逸失利益、事故補償、当社製品以外の製品(本製品と通信回線等により接続されているか否かを問いません)に関する損害、損失、不具合、データ損失および不良を修復するための費用(人件費、工事費、交通費、運送費等を含みますが、これらに限られません)のいずれに關しても、一切の責任を負わないものとします。
3. お客様は、事前に弊社の承諾を得ることなく、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。
 - ①本ソフトウェアを複数すること
 - ②本ソフトウェアの改変・結合・リバースエンジニアリング・逆コンパイル・逆アセンブル等を行うこと
 - ③本ソフトウェアを第三者に対して再使用許諾・貸与・レンタル・転売すること
 - ④本ソフトウェアを第三者に送信可能な状態でネットワーク上に蓄積すること
 - ⑤本ソフトウェアに付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去すること

第6条(その他)

1. 本製品に関する製品仕様書・取扱説明書・カタログ等の記載内容は、事前に予告なしに変更する場合があります。
2. 本製品に関する弊社の責任は、本規定をもって全てとし、弊社はこれ以外に一切の責任を負わないものとします。
3. 本保証書は、日本国内においてのみ有効に効力を有するものとします。お客様または第三者が本製品を海外へ輸出される場合、本規定の適用は除外されるものとし、本製品に関する全ての責任は、輸出元に帰属するものとします。
4. 弊社は、お客様による紛失・損傷等の事由を問わず、お客様に対して本書の再発行を行わないものとします。
5. 本書は、本書に明示した条件に基づき保証をお約束するものです。従つて、本書によって弊社およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

以上

株式会社パトライ

<ご注意>本製品保証規定は、2014年6月1日より適用されます。万が一、お客様がお買い上げ頂いた製品に弊社の旧製品保証規定が記載された取扱説明書が同封されていた場合であっても、本規定の効力のみが適用されますので、ご了承下さい。

注意

- この説明書注意事項に記載した警告事項・注意事項に反したお取扱い、改造や天災などによって生じた故障や損害などについては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 寸法・仕様および構造などは、改善のため予告なく変更することがありますので、御了承ください。

リサイクルへの
ご協力のお願い

不要になった電池は、貴重な資源を守るために
破棄しないで充電式乾電池リサイクル協力店へ
お持ちください。

世界中に「安心・安全・楽楽」をお届けする

株式会社 パトライ

<http://www.patlite.co.jp>

J2D

[受付] 平日9:00～17:00

平日12:00～13:00及び土・日・祝日・

社休日は留守番電話による対応

※ご注文・価格・商品内容等は、各営業所拠点または販売店にお問い合わせください。

●技術・修理相談窓口(無料) : 0120-497-090