



サーマルリレー(HRD010B/HRD018B)端子配列、新旧端子番号及びリセット方法

HRD010B

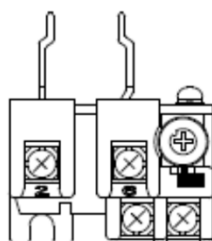

端子配列



HRD010Bシリーズ


動作テスト方法

本体下部のテストレバー(TRIP)を右にスライドしてください。

リセットボタンが飛び出てきます。
リセットボタンを押すとリセットされます。

HRD010Bシリーズは


MUD5、MUF7、MUF10-4、MUF10-5
HMUF10、MUK12に使用しております。

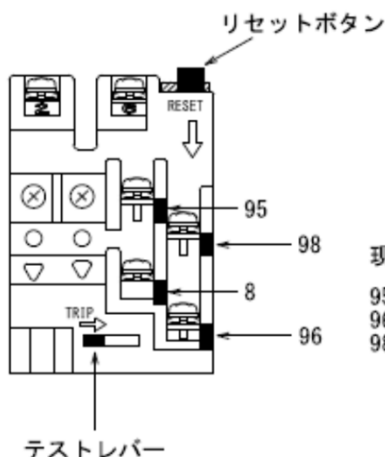


端子番号

現	旧
95	→ 10
96	→ 9
98	→ 11

HRD018B

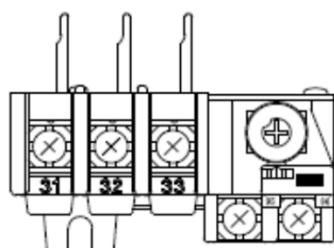

端子配列



HRD018Bシリーズ


動作テスト方法

本体下部のテストレバー(TRIP)を右にスライドしてください。

リセットボタンが飛び出てきます。
リセットボタンを押すとリセットされます。

HRD018Bシリーズは、MUF18、MUF20

HMUE18に使用しております。

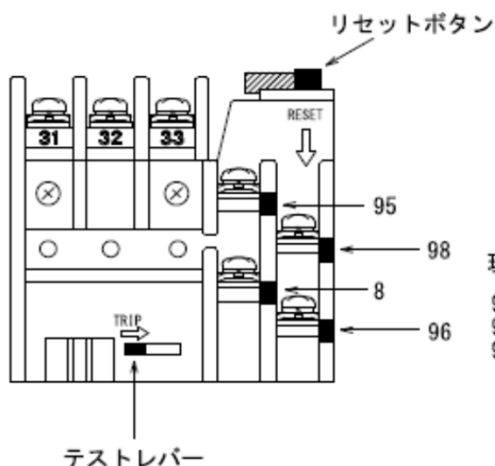

端子番号

現	旧
95	→ 10
96	→ 9
98	→ 11

