

サイレン用スピーカドライバー 取付上のご注意

このたびは、**パトライト**® サイレン用スピーカをお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。
なお、ご不明な点は最終ページに記載の技術相談窓口へお問い合わせください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。


⚠注意 この表示の欄は、「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

1. 各部の名称

●ドライバーユニットねじ込み型

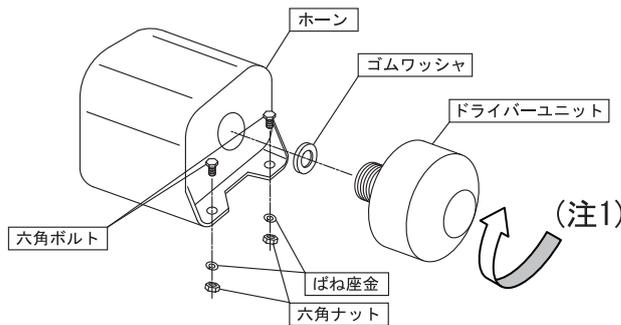

●ドライバーユニット

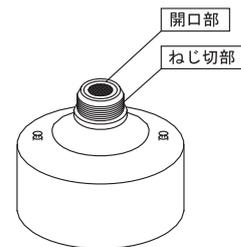

2. 取付

⚠注意

- ドライバーユニットをホーン結合部のゴムワッシャにあたる位置までねじ込み、半回転(約180度)増し締めしてください。(注1)


3. 取付上の注意

サイレン用スピーカドライバーをやむを得ず下記のような状態で使用される場合

⚠警告

- サイレン用スピーカドライバーをやむを得ず下記のような状態（散光式警光灯内蔵の場合は除く）で使用される場合は、ドライバーユニットのねじ切部に市販の金属用接着剤を塗布し、確実に締め付けを行い、接着するようにしてください。ドライバーユニットが取付方向や振動により緩み、脱落する恐れがあります。

- 1) トラックなど振動が多い車や、振動が多い位置に取り付ける場合
- 2) 水平取り付ける場合

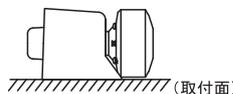

- 3) 取付場所により、手の届きにくい場所などホーンにドライバーユニットを確実に締め付けできない場合

4. 接着方法

△注意

- 接着剤はドライバーユニットのねじ切部の先端や開口部に塗布しないでください。ホーン内部の中筒が割れる恐れがあります。
- 接着剤は市販の金属用接着剤を使用してください。ドライバーユニットが確実に接着されず、脱落する恐れがあります。
- 瞬間接着剤は使用しないでください。ドライバーユニットが確実に締め付けできない恐れがあります。
- 接着剤を使用する際は、各接着剤メーカーの注意事項を守って使用してください。

●ドライバーユニットねじ込み型

- ①スピーカ取付用の六角ボルト、ばね座金、六角ナット（2箇所）を仮止めしてください。
ドライバーユニットを接着後は、六角ボルトをホーンの取付穴に入れることは出来ません。
- ②ドライバーユニットのねじ切部の汚れは綺麗にしてください。
- ③ホーンのねじ部にゴムワッシャがあることを確認してください。
- ④接着剤をドライバーユニットのねじ切部に塗布してください。この時、接着剤はドライバーユニットのねじ切部の先端や開口部に塗布しないでください。
- ⑤ホーンにドライバーユニットを確実に締め付けしてください。

【金属用接着剤（推奨品）】

- セメダイン株式会社 スーパーX

△注意

- 本書に記載した警告事項・注意事項に反したお取扱いにより発生した故障や損害などについては、責任を負いかねますのでご了承願います。
- 本書の内容につきましては、改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

世界中に「安心・安全・楽楽」をお届けする

株式会社 **パトライト**

J2F

www.patlite.co.jp

[受付]月～金 9:00～17:00

土・日・祝日・当社休業日を除く

●技術・修理相談窓口（無料）：0120-497-090

※ご注文・価格・納期等は、販売店または各営業所拠点にお問い合わせください。